INSTRUCTION MANUAL

Cat. No: ST6800

BEFORE RETURNING THIS PRODUCT FOR ANY REASON PLEASE CALL

1-800-54-HOW-TO (544-6986)

IF YOU SHOULD EXPERIENCE A PROBLEM WITH YOUR BLACK & DECKER PRODUCT,

WITH TOUR BLACK A DELKER FROUDLY,
CALL 1-80-54-HOW-TO (544-6986).
BEFORE YOU CALL, HAVE THE FOLLOWING INFORMATION
AVAILABLE, CATALOG NO, TYPE ND, AND DATE CODE.
IN MOST CASES, A BLACK & DECKER REPRESENTATIVE CAN RESOLVE
YOUR PROBLEM OVER THE PHONE. IF YOU HAVE A SUGGESTION OR
NAMELY CHEER A CALL YOUR SETENDAY OF WATAL TO LAKE & FORCE. COMMENT, GIVE US A CALL. YOUR FEEDBACK IS VITAL TO BLACK & DECKER

KEY INFORMATION YOU SHOULD KNOW:

- The guard must be installed before trimming or edging if not, the motor will overheat.
- When replacing the line, use only .065" diameter ROUND line - otherwise the unit will not function properly.
- Angle tool slightly (5° to 10°) when trimming.
- Always use the cord retainer.

SAVE THIS MANUAL FOR FUTURE REFERENCE.

Cat No. ST6800 Form No. 244999-00 REV. 1 (NOV. '03)

IMPORTANT SAFETY WARNINGS AND INSTRUCTIONS \triangle

TO REDUCE RISK OF INJURY:

- Selfore any use, be sure everyone using this tool reads and understands all safety instructions and other information contained in this manual. Save these instructions and review frequently prior to use and in instructing others.
- A WARNING: When using electric gardening appliances, basic safety precautions should always be followed to reduce risk of fire, electric shock, and
- should always be followed to reduce risk or tire, electric snock, and personal injury, including the following:

 WARNING: Some dust created by this product contains chemicals known to the State of California to cause cancer, birth defects or other reproductive harm. Some examples of these chemicals are:

 compounds in fertilizers
 compounds in insecticides, herbicides and pesticides
- arsenic and chromium from chemically treated lumber
 reduce your exposure to these chemicals, wear approved safety equipment such as dust masks that are specially designed to filter out microscopic particles.
- ullet **WARNING:** This product contains chemicals, including lead, known to the State of California to cause cancer, and birth defects or other reproductive harm Wash hands after handling.
- CAUTION: Wear appropriate personal hearing protection during use. Under some conditions and duration of use, noise from this product may contribute to hearing loss.

READ AND UNDERSTAND ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING.

⚠ GENERAL SAFETY WARNINGS AND INSTRUCTIONS FOR ALL TOOLS

- ALWAYS WEAR EYE PROTECTION Wear safety spectacles or goggles at all times
- ALWAYS WEAR EYE PROI ECTION Wear safety spectacles or goggles at all times when this tool is plugged in.

 GUARD Do not use this tool without guard attached.

 DRESS PROPERLY Do not wear loose clothing or jewelry. They can be caught in moving parts. Rubber gloves and substantial rubber soled footwear are recommended when working outdoors. Don't operate the tool when barefoot or wearing open sandals. Wear long pants to protect your legs. Wear protective hair covering to contain long hair.

 NYLON LINE Keep tace, hands and feet clear of rotating nylon line at all times.

 THE ROTATING LINE PERFORMS A CUTTING FUNCTION Use care when trimming around screens and desirable plantings.
- around screens and desirable plantings. **KEEP ALL BY-STANDERS AWAY** At a safe distance from work area, especially
- children.

 IMPORTANT WARNING When being used as an Edger, stones, pieces of metal and other objects can be thrown out at high speed by the line. The tool and guard are designed to reduce the danger. However, the following special precautions should be
- MAKE SURE that other persons and pets are at least 100 feet away.

 TO REDUCE THE RISK of rebound (ricochet) injury, work going away from any nearby solid object such as wall, steps, large stone, ree, etc. Use great care when working close to solid objects and where necessary, do edging or trimming by hand.
- AVOID ACCIDENTALLY STARTING Don't carry plugged-in tool with finger on trigger
- DO NOT FORCE THE TOOL At a rate faster than the rate at which it is able to cut
- . USE THE RIGHT TOOL Do not use this tool for any job except that for which it is
- DON'T OVERREACH Keep proper footing and balance at all times.
- DON'T ABUSE CORD Don't yank cord from power supply. Keep cord from heat, oil,
- DAMAGE TO UNIT If you strike or become entangled with a foreign object, stop tool
 immediately, unplug, check for damage and have any damage repaired before further
 operation is attempted. Do not operate with a broken hub or spool.
- DAMAGE TO CORD Keep power cord away from rotating line. If you damage the cord, unplug it from the power supply before moving the tool or examining the damage. A damaged cord must be replaced before further use.
- DISCONNECT TOOL When not in use, when replacing line, or prior to cleaning.
- AVOID DANGEROUS ENVIRONMENTAL CONDITIONS Do not use electric tools in damp or wet locations. Follow all instructions in this Instruction Manual for proper operation of your tool. Don't use the tool in the rain.
- **DO NOT OPERATE** portable electric tools in gaseous or explosive atmospheres. Motors in these tools normally spark, and the sparks might ignite fumes.
- STORE IDLE TOOLS INDOORS When not in use, tools should be stored indoors in a dry, locked-up place out of reach of children.
- GROUND FAULT CIRCUIT INTERRUPTER (GFCI) protection should be provided on the circuits or outlets to be used for the gardening appliance. Receptacles are available having built in GFCI protection and may be used for this measure of protection. · SECURE EXTENSION CORD using the cord retainer shown in Figures 4 and 5.
- STAY ALERT Watch what you are doing. Use common sense. Do not operate tool when
- MAINTAIN APPLIANCES WITH CARE Follow instructions for lubricating and
- CHECK DAMAGED PARTS Before further use of the appliance, a guard or other part Check Dawnade DAM 5 — belief until the size in the applicate, a guard or other part that is damaged should be carefully checked to determine that it will operate properly and perform its intended function. Check for alignment of moving parts, binding of moving parts, breakage of parts, mounting, and any other condition that may affect its operation. A guard or other part that is damaged should be properly repaired or replaced by an authorized service center unless otherwise indicated elsewhere in this manual.
- Marning: When servicing double insulated tools, USE ONLY IDENTICAL REPLACEMENT PARTS. Replace or repair damaged cords.
- WARNING: To prevent electrical shock hazard, use only with an extension cord suitable for outdoor use. Always connect extension cords to a fused line or one protected by a circuit breaker

★ SAFETY WARNINGS AND INSTRUCTIONS: POLARIZED PLUGS To reduce the risk of electric shock, this equipment has a polarized plug (one blade is


wider than the other) and will require the use of a polarized extension cord. The appliance plug will fit into a polarized extension cord only one way. If the plug does not fit fully into the extension cord, reverse the plug. If the plug still does not fit, obtain a correct polarized extension cord. A polarized extension cord will require the use of a polarized wall putlet. This plug will fit into the polarized wall outlet only one way. If the plug does not fit fully into the wall outlet, reverse the plug. If the plug still does not fit, contact a qualified electrician to install the proper wall outlet. Do not change the equipment plug, extension cord receptacle, or extension cord plug in any way.


riangle Safety Warnings and Instructions: Extension cords


sure your extension cord is in good condition. When using an ex sure to use one heavy enough to carry the current your product will draw. An undersized cord will cause a drop in line voltage resulting in loss of power and overheating. The table shows the correct size to use depending on cord length and nameplate ampere rating. If in doubt, use the next heavier gauge. The smaller the gauge number, the heavier the cord. If the extension will be used outside, the cord must be suitable for outdoor work. The letters "WA" on the cord jacket indicate that the cord is suitable for outdoor use.

Minimum Gauge for Cord Sets Total Length of Cord in Feet 120V 240V 26-50 51-100 Ampere Rating American Wire Gauge Not more Than 18 18 14 12 Not Recommended

SAVE THESE INSTRUCTIONS

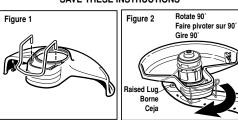

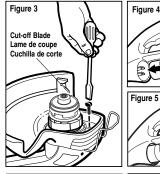


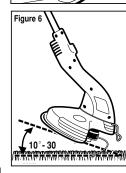







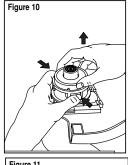




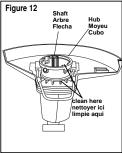


Figure 13



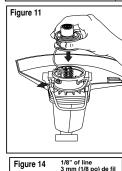

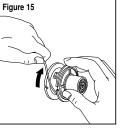

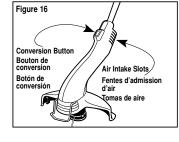

ASSEMBLY / ADJUSTMENT SET-UP

 A WARNING: The guard must always be on the tool to pro NEVER OPERATE TOOL WITHOUT GUARD FIRMLY IN PLACE.

- NEVER OPERATE FOOL WITHOUT GUARD HIMMLY IN PLACE.

 Unplug the tool before attempting to attach the guard.

 1. Attach edge guide to guard, as shown in Figure 1.

 2. Press the guard against the motor housing, as shown in Figure 2 and rotate the guard 90 degrees clockwise until you hit a stop on the housing.

 3. With the guard installed, insert the screw, (see figure 3) through the hole in the guard and into the bottom of the Trimmer housing. Tighten the screw. The screw will firmly retain the quard to your trimmer.
- guard to your trimmer.
 4. The guard is not intended to be removed.
 5. Secure the extension cord with cord retainer as shown in Figures 4 and 5.
 6. The auxiliary handle can be located all around the tube. Simply loosen the knob and
- position the handle as desired.

OPERATING INSTRUCTIONS

- ▲ CAUTION: ALWAYS WEAR EYE PROTECTION
- △ CAUTION: Inspect area to be trimmed and remove any wire, cord, or string-like objects which could become entangled in the rotating line or spool. Be particularly careful to avoid any wire which might be bent outwardly into the path of the tool, such as barbs at the base of a chain link fence.
- Angle unit as shown in Figure 6. Slowly swing trimmer side to side, as shown in Figure 7.
- To convert for maintenance edging (Figure 8) unplug from power source, depress conversion button and rotate the motor housing. When the button snaps back into place the tools locked in the edger position. Return to trimming position by unplugging the tool, depressing the button and rotating back.
- To operate as a maintenance edger, position tool above sidewalk, as shown in Figure 9. Rest edge guide as shown.

Cutting Line

IE FEEDING Your trimmer uses .065" (1.65 mm) diameter, ROUND nylon line to cut grass and weeds quickly and easily. During use, the tip of the nylon line will get shorter due to wear. Gently bump the unit on the ground and the line will feed out. Cutting line will wear faster and require more feeding if the cutting or edging is done along sidewalks or other abrasive surfaces or heavier weeds are being cut.

CLEARING JAMS AND TANGLED LINES

From time to time, especially when cutting thick or stalky weeds, the line feeding hub may become clogged with sap or other material and the line will become jammed as a result. To clear the jam, follow the steps listed below.

shown in Figure 11.

- result. To clear the jam, follow the steps listed below. Unplug the trimmer. Press the release tabs on the line hub cover, as shown in Figure 10 and remove the cover by pulling it straight off.

 Lift the spool of nylon line out of the hub and clear any broken line or cutting debris from the spool area. (If you plan to replace the spool or rewind it, this is the place to do so, otherwise, move on.)

 Unwrap about one foot (30 cm) of line to ensure that it's undamaged. If it is OK rewind it and insert the line end through the eyelet in the spool hub as shown in Figure 11.

 Ensure the spring is in place under the spool. Pull the line through the hole to maintain tension while placing the spool down into the hub with the arrow up, as shown in Figure 11.
- Press the spool down GENTLY and rotate it until you feel it drop into place. Take care to keep the line from becoming trapped under the spool. Snap the hub cap back on. Hold the tool in the trimming position and turn the tool on.
- In a few seonds or less, you'll hear the nylon line being out to the proper length. If not, bump the feed head gently on the ground to initiate a fresh length of line.

SPOOL OR LINE REPLACEMENT (Use .065" diameter ROUND line only) Perform steps 1 and 2 above. Remove the spool from the tool and remove and discard all line on the spool.

- Choose either OPTION 1 or OPTION 2 below for spool or line replacement. Insert the line end through the eyelet in the spool hub, as shown in Figure 11. Ensure the spring is in place under the spool. Pull the line through the hole to maintain tension while placing the spool down into the hub, as shown in Figure 11. Press the spool down GENTLY and rotate it until you feel it drop into place. Take care to
- riess in spool down deviler an ordinate it unit you deel it doubling place. Take care to keep the line from becoming trapped under the spool.

 Snap the hub cap back on. Hold the tool in the trimming position and turn the tool on. In a few seonds or less, you'll hear the nylon line being cut to the proper length. If not bump the feed head gently on the ground to initiate a fresh length of line.

OPTION 1: ACCESSORY REPLACEMENT SPOOL

OPTION 2: REWINDING SPOOL USING BULK LINE

Bulk line for your trimmer/edger is available at extra cost from your local dealer or Black & Decker Service Center. To install bulk line, follow the steps below. (Use .065"

- diameter ROUND line only)

 1. Insert one end of the bulk line into the hole in the spool as shown in Figure 13 & 14 about 1/8" (3.2 mm). Snugly and evenly wind the bulk line onto the spool (Figure 15) in the direction of the
- arrow on the spool until the line builds up to the notches in the spool rim. Do not overfill spool. The spool holds about 20 feet (6 m) of line.

MAINTENANCE

Be sure the tool is unplugged

- Keep the air intake slots (Figure 12) clean to avoid overheating Your trimmer line can dry out over time. To keep your line in top condition, store spare
- pre-wound spools or bulk line in a plastic, sealable bag with a tablespoon of water Plastic parts may be cleaned by using a mild soap and a damp rag.

 DO NOT immerse tool in water or squirt it with a hose. DO NOT allow any liquid to get
- Do not store the tool on or adjacent to fertilizers or chemicals
- DO NOT clean with a pressure washer.

 The line cutter on the edge of the guard can dull over time. It is recommended you periodically touch-up the sharpness of the blade with a file.
- MPORTANT: To assure product SAFETY and RELIABILITY, repairs, maintenance and adjustment should be performed by authorized service centers or other qualified service organizations, always using identical replacement parts.

ACCESSORIES

Use Black & Decker replacement spool Model No. RS-136. Reload nylon line (either bulk or prewound replacement spool) as shown in this manual.

• USE ONLY .065" (1.65 mm) DIAMETER NYLON MONOFILAMENT LINE. Do not use Secreted or heavier gauge line, as they will overload the motor and cause overheating. The unit only functions properly with 0.065 diameter nylon monofilament line. This line is available at your local dealer or authorized service center.

 $\ \ \, \Delta$ warning: The use of any accessory not recommended by Black & Decker for use with this tool could be hazardous.

SERVICE INFORMATION

Black & Decker offers a full network of company-owned and authorized service locations throughout North America. All Black & Decker Service Centers are staffed with trained personnel to provide customers with efficient and reliable power tool service. Whether you need technical advice, repair, or genuine factory replacement parts, contact the Black & Decker location nearest you. To find your local service location, refer to the vellow page directory under

"Tools-Electric" or call: 1-800-54-HOW-TO.

FULL TWO-YEAR HOME USE WARRANTY

Black & Decker (U.S.) Inc. warrants this product for two years against any defects in material or workmanship. The defective product will be replaced or repaired at no charge

The first, which will result in exchanges only, is to return the product to the retailer from whom it was purchased (provided that the store is a participating retailer). Returns should be made within the time period of the retailer's policy for exchanges (usually 30 to 90 days after the sale). Proof of purchase may be required. Please check with the retailer for their specific return policy regarding returns that are beyond the time set for exchanges special: return power legalating returns that are begind to the time set in executing the The second option is to take or send the product (prepaid) to a Black & Decker owned or authorized Service Center for repair or replacement at our option. Proof of purchase may be required. Black & Decker owned and authorized service centers are listed under

Tools-Electric" in the yellow pages of the phone directory. This warranty does not apply to accessories. This warranty gives you specific legal rights s which vary from state to star questions, contact the manager of your nearest Black & Decker Service Center

This product is not intended for commercial use







GUIDE D'UTILISATION

AVANT DE RETOURNER LE PRODUIT, PEU

800

- de surchauffer le moteu
- N'utiliser que du fil ROND de 1.65 mm (0,065 po) de diamètre. Sinon, l'outil ne fonctionnera pas correctement

AFIN DE RÉDUIRE LES RISQUES DE BLESSURES

- - present gande.

 Onserver ces mesures et les relire fréquemment avant d'utiliser l'outil et d'en expliquer

 onctionnement à d'autres personnes.

 - ou de blessures lorsqu'on utilise des outils de jardinage
 - - au système reproductif humain. Voici des exemples de tels produits chimiques:
 - · les composés d'insecticides, d'herbicides et de pesticides

 l'arsenic et le chrome provenant de bois traité.
 Afin de minimiser les risques, porter de l'équipement de sécurité approuvé comme des s antipoussières spécialement conçu pour filtrer les particules microscopiques.

• 🛆 AVERTISSEMENT : Le produit renferme des produits chimiques, dont du plomb. Selon l'état de la Californie, ce produit chimique peut causer le cancer ainsi que des malformations congénitales, et il présente d'autres dangers au système reproductif humain. Se laver les

- MISE EN GARDE: Porter un dispositif approprié de protection de l'ouïe lors de l'utilisation du produit. Dans certaines conditions et durées d'utilisation, le produit peut émettre un niveau de bruit provoquani la perte de l'ouïe.

- sécurité en tout temps lorsque l'outil est branché.

 PROTECTEUR Ne pas utiliser l'outil lorsque le protecteur n'est pas en place.

 PORTER DES VÈTEMENTS APPROPRIÉS. Éviter de porter des vêtements amples et des bijoux qui peuvent être happés par les pièces en mouvement. Il est conseillé de porter des gants en caoutchouc et des chaussures robustes à semelle en caoutchouc
- FIL DE NYLON Éloigner en tout temps le visage, les mains et les pieds du fil en
- LE FIL ROTATIF SERT À COUPER. Manipuler l'outil avec soin autour de
- moustiquaires et de plantes à conserver.

 ÉLOIGNER LES OBSERVATEURS. S'assurer qu'ils se trouvent à une distance sûre

- manipuler l'outil en s'éloignant de tout objet comme un mur, des marches, une grosse roche ou un arbre. Prendre garde lorsqu'on coupe près d'un tel objet et, le cas échéant, tailler la bordure à la main.
- le doigt sur l'interrupteur. NE JAMAIS FORCER L'OUTIL. Afin d'obtenir un rendement sûr et efficace, utiliser
- NE PAS DÉPASSER SA PORTÉE. Toujours demeurer dans une position stable et
- pour le débrancher de la prise. Éloigner le cordon des sources de chaleur, des flaques d'huile et des arêtes tranchantes. OUTIL ENDOMMAGÉ - Lorsque l'outil frappe un corps étranger ou s'y coince, le mettre
- immédiatement hors tension, en vérifier l'état et le faire réparer au besoin avant de le réutiliser. Ne pas se servir de l'outil lorsque la bobine ou le moyeu sont brisés. CORDON ENDOMMAGÉ : Éloigner le cordon du fil en mouvement. En cas de commana au fil la débragore, de la course d'dimentation, avant de vérifier l'outil et de cordon du fil en mouvement.
- ÉVITER LES CONDITIONS AMBIANTES DANGEREUSES. Ne pas se servir d'outils électriques dans des endroits humides ou mouillés. Respecter toutes les consignes du présent guide relatives au bon fonctionnement de l'outil. Ne pas se servir de l'outil sous la
- NE PAS UTILISER des outils électriques portatifs dans des endroits renfermant des vapeurs inflammables ou explosives. Les étincelles que produit le moteur en marche pourraient enflammer ces produits.
- DISJONCTEUR DE FUITE À LA TERRE Il faut munir tous les circuits ou toutes les
- prises qui pourraient servir aux outils de jardinage de tels dispositifs. On peut se procurer et installer des prises pourvues de tels disjoncteurs intégrés.

 FIXER LE CORDON DE RALLONGE à l'aide de l'attache-cordon illustré aux figures 4 et 5.
- DEMEUNER VIGILANI. Iravallier avec vigilance et taire preuve de bon sens. Ne pas se servir de l'outil lorsqu'on est fatigué.

 PRENDRE SOIN DES OUTILS. Respecter les consignes relatives à la lubrification et au remplacement des accessoires. Inspecter régulièrement les cordons de rallonge et les remplacer lorsqu'ils sont endommagés. S'assurer que les poignées sont toujours propres, sèches et libres de toute tache d'huile ou de graisse.

 VÉRIFIER LES PIÈCES ENDOMMAGÉES. Avant de continuer à utiliser l'outil, il faut vérifier si le protecteur ut lucte autre nière endommanée remulti bien la fonction pour
- AVERTISSEMENT : Lors de l'entretien d'outils à double isolation, UTILISER SEULEMENT DES PIÈCES DE RECHANGE IDENTIQUES
- AVERTISSEMENT : Afin de prévenir les risques de secousses électriques, utiliser Autit de prevenir les risques de secousses electriques, uniser seulement un cordon de rallonge prévu pour l'extérieur. Toujours brancher la rallonge dans une prise pourvue d'un fusible ou protégée par un disjoncteur.

⚠ MESURES DE SÉCURITÉ : FICHES POLARISÉES L'outil est muni d'une fiche polarisée (une lame plus large que l'autre) afin de minimiser les risques de secousses électriques. Puisque l'outil doit être utilisé avec une rallonge,

une prise polarisée d'une rallonge. Lorsqu'on ne peut insérer la fiche à fond dans la prise il faut tenter de le faire après avoir inversé les lames de côté. Si la fiche n'entre toujours Il taut tenier de le l'autre après avoir inverse les laimes de cote. Si la incre n'entre oujours pas dans la prise, il faut se procurer une railonge polarisée. La railonge polarisée doit être branchée dans une prise polarisée. La fiche de la railonge polarisée n'entre que d'une façon dans une prise polarisée. Lorsqu'on ne peut insérer la fiche à fond dans la prise, il faut tenter de le faire après avoir inversé les lames de côté. Si la fiche n'entre toujours pas dans la prise, il faut communiquer avec un électricien certifié. Il ne faut en aucun cas neutraliser la fiche de l'outil, la prise de la railonge ni la fiche de la railonge.



IMPORTE LA RAISON, PRIÈRE DE COMPOSER LE

MPORTANTS RENSEIGNEMENTS

- Installer le dispositif de protection avant d'utiliser l'outil afin d'éviter
- Incliner légèrement l'outil (de 5 à 10 degrés) durant la coupe d'une
- Touiours utiliser le dispositif de retenue.
- CONSERVER LE PRÉSENT GUIDE À TITRE DE RÉFÉRENCE.
- A AVERTISSEMENT : IMPORTANTES MESURES DE SÉCURITÉ

- $\cdot \Lambda$ AVERTISSEMENT : Afin de réduire les risques d'incendie, de secousses électriques
 - électriques, il faut toujours respecter les mesures de sécurité
- AVERTISSEMENT: Le produit génère de la poussière qui peut renfermer des produits chimiques. Selon l'état de la Californie, ces produits chimiques peuvent causer le cancer ainsi que des malformations congénitales, et ils présentent d'autres dangers
 - · les composés d'engrais;

 - mains après l'utilisation.
- LIRE ET COMPRENDRE TOUTES LES DIRECTIVES AVANT L'UTILISATION. ⚠ MESURES DE SÉCURITÉ POUR TOUS LES OUTILS TOUJOURS PORTER DES LUNETTES DE SÉCURITÉ. – Porter de lunettes de
- . lorsqu'on travaille à l'extérieur. Ne pas se servir de l'outil pieds nus ou lorsqu'on porte des sandales ouvertes. Porter des pantalons pour se protéger les jambes. Protéger la chevelure si elle longue.

 - de la zone de coupe, particulièrement les enfants. AVERTISSEMENT IMPORTANT – Lorsque l'outil sert à tailler le rebord des pelouses, le fil peut projeter des pierres, des morceaux de métaux ou tout autre objet à grande vitesse. L'outil et le protecteur sont conçus pour minimiser ce risque. Il faut toutefois prendre les mesures de précaution suivantes.

 S'ASSURER que les observateurs et les animaux domestiques se trouvent à plus de 20.5 m 2(10.9).
- AFIN DE RÉDUIRE LES RISQUES de blessures dues aux rebonds (ricochets),
- ÉVITER LES DÉMARRAGES ACCIDENTELS. Ne pas transporter l'outil branché avec
- UTILISER L'OUTIL APPROPRIÉ. Utiliser l'outil seulement aux fins pour lesquelles il a
- NE PAS MANIPULER LE CORDON DE FAÇON ABUSIVE. Ne pas tirer sur le cordon
- dommage au fil, le débrancher de la source d'alimentation avant de vérifier l'outil et l'étendue des dommages. Il faut remplacer un cordon endommagé avant d'utiliser de DÉBRANCHER L'OUTIL - lorsqu'il ne sert pas et avant d'en remplacer le fil ou de le
- RANGER LES OUTILS INUTILISÉS À L'INTÉRIEUR dans un endroit sec. fermé à clé
- DEMEURER VIGILANT. Travailler avec vigilance et faire preuve de bon sens. Ne pas
- vérifier si le protecteur ou toute autre pièce endommagée remplit bien la fonction pour laquelle il a été prévu. Vérifier l'alignement et les attaches des pièces mobiles, le degré d'usure des pièces et leur montage, ainsi que tout autre facteur susceptible de nuire au bon fonctionnement de l'outil. Faire réparer ou remplacer tout protecteur ou toute autre pièce endommagée dans un centre de service autorisé, sauf indication contraire dans le

s'assurer que la rallonge est polarisée. La fiche de l'outil n'entre que d'une facon dans

⚠ MESURES DE SÉCURITÉ : CORDONS DE RALLONGE

S'assurer que le cordon de rallonge est en bon état. Lorsqu'on se sert d'un cordon de rallonge, s'assurer qu'il est de calibre approprié pour la tension nécessaire au nement de l'outil. L'utilisation d'un cordon de calibre inférieur occasionne une baisse de tension entraînant une perte de puissance et la surchauffe. Le tableau indique le calibre approprié selon la longueur du cordon et les mentions de la plaque signalétic le caline approprie can la dirigide un do cortont est inferioris et a praque agriantage de l'outil. En cas de doute, utiliser un cordon de calibre supérieur. Le chiffre indiquant le calibre est inversement proportionnel au calibre du cordon. Lorsque le cordon de rallonge est utilisé à l'extérieur, il doit être prévu à cet effet. Les lettres «WA» sur la gaine

Tensi	on			mal des cordons de rallonge tale du cordon en pieds				
120 V 240 V			0-25 0-50	26-50 51-100	51-100 101-200	101-150 201-300		
Intensité (A) Au moins		Au Calibre américain de fil (AWG)						
0 - 6 -		6 10	18 18	16 16	16 14	14 12		
10 -		12	16	16	14	12		
12 -		16	14	12	Non re	commandé		

CONSERVER CES MESURES MONTAGE ET RÉGLAGES

AVERTISSEMENT : Le protecteur doit demeurer sur l'outil en tout temps afin de

proteger l'utilisateur. NE JAMAIS UTILIȘER L'OUTIL SANS LE PROTECTEUR

SOLIDEMENT FIXÉ. Débrancher l'outil avant d'installer le protecteur.

- Fixer le guide du rebord au protecteur, tel qu'illustré à la figure 1.
 Appuyer le protecteur contre le carter du moteur (fig. 2) et faire pivoter le protecteur.
- sur 90° dans le sens horaire jusqu'à ce qu'il s'arrête contre une butée du carter.
- Lorsque le protecteur est installé, insérer la vis (fig. 3) dans le trou du protecteur et dans celui du dessous du bâti du coupe-bordure. Serrer la vis. La vis retient
- Le protecteur n'est pas conçu pour être retiré.
- Fixer le cordon de rallonge à l'aide de l'attache-cordon (fig. 4 et 5)
- La poignée auxiliaire peut être fixée n'importe où autour du tube. Il suffit de desserrer le bouton et de placer la poignée à la position voulue.

FONCTIONNEMENT

MISE EN GARDE : TOUJOURS PORTER DES LUNETTES DE SÉCURITÉ.

 MISE EN GARDE: Inspecter le secteur et enlever tout objet (comme des cordes et des fils de fer) qui risque de se coincer dans le fil ou la bobine. Porter une attention particulière aux bouts de fil de fer (p. ex., la base d'une clôture à mailles en losange) qui pourraient être pliés

- Incliner l'outil comme le montre la figure 6.
- Imprimer à l'Outil un lent mouvement latéral de va-et-vient (fig. 7).

 Pour convertir l'outil pour couper le rebord des pelouses (fig. 8), le mettre hors tension, enfoncer le bouton de dégagement de la tête et faire pivoter la tête du coupe-bordure.
- Lorsque le bouton s'enclenche de nouveau en place, l'outil est verrouillé en position

et se trouver sur le passage de l'outil.

- 5. Pour revenir à la position initiale, mettre l'outil hors tension, enfoncer le bouton et faire
- Pour tailler le rebord de la pelouse, placer l'outil au-dessus du trottoir comme le montre la figure 9. Déposer le guide de rebord de la façon illustrée.

FIL DE COUPE

ALIMENTATION DIJ FII

On doit utiliser du fil **ROND** de nylon de 1,65 mm (0,065 po) de diamètre avec cet outil afin de lui permettre de couper facilement et rapidement le gazon et les mauvaises herbes. Le bout du fil de nylon devient effiloché et usé avec le temps. Cogner légèrement l'outil contre le sol pour faire avancer automatiquement le fil. Ce dernier s'use plus rapidement lorsqu'on taille le bord des trottoirs ou le long des surfaces abrasives, ou lorsqu'on coupe des mauvaises herbes tenaces

BLOCAGE ET FIL EMMÊLÉ

- Il arrive parfois que le moyeu se bloque surtout lorsque l'herbe est haute ou imposante; cela bloque alors le fil. Pour dégager le fil et le moyeu, faire ce qui suit. Débrancher l'outil.
- Enfoncer les pattes de dégagement du couvercle du moyeu (fig. 10) et retirer le couvercle en le tirant hors de l'outil.

- couvercle en le tirant hors de l'outil.

 3. Retirer le moyeu et dégager tout morceau de fil cassé ou tout autre débris. (Lorsqu'on veut en profiler pour remplacer le moyeu et de le rembobiner, c'est l'occasion de le faire. Sinon, passer à l'étape suivante.)

 4. Dérouler environ 30 cm († pi) de fil afin de s'assurer qu'il n'est pas endommagé. Lorsque le fil est bon, l'enrouler et en insérer l'extrémité dans l'œillet du moyeu (fig. 11). S'assurer que le ressort se trouve sous la bobine. Sortir le fil du trou afin de manitenir la tension alors qu'on replace la bobine dans le moyeu avec la flèche vers le haut (fig. 11).

 5. Enfoncer DOUCEMENT la bobine et la faire tourner jusqu'à ce qu'elle s'enclenche en place. (Lorsqu'elle est en place, elle devrait tourner librement de quelques degrés à place. (Lorsqu'elle est en place, elle devrait tourner librement de quelques degrés à gauche et à droite.) Éviter de coincer le fil sous la bobine.
- Réenclencher le couvercle du moyeu en place et remettre l'outil sous tension. Au bout de quelques secondes, on entend la coupe automatique du fil à la longueur appropriée. Lorsque ce n'est pas le cas, cogner légèrement l'outil contre le sol pour faire avancer automatiquement un bout de fi

REMPLACEMENT DE LA BORINE OU DU EU (Utiliser seulement du fil ROND de

- 1. Reprendre les étapes 1 et 2 indiquées ci-dessus
- Retirer la bobine de l'outil. Enlever et jeter le fil qui reste dans la bobine.
 Remplacer le fil ou la bobine en choisissant l'OPTION n° 1 ou l'OPTION n° 2 indiquées
- 4. Insérer l'extrémité du fil dans l'œillet du moyeu de la bobine, tel qu'illustré à la figure 11.
- S'assurer que le ressort se trouve sous la bobine, puis faire sortir le fil du trou, tout en le gardant tendu, et replacer la bobine dans le moyeu (fig. 11).

 5. Enfoncer DOUCEMENT la bobine et la faire tourner jusqu'à ce qu'elle s'enclenche (une fois en place, elle devrait tourner librement de quelques degrés d'un côté et de l'autre).
- Éviter de coincer le fil sous la bobine. C. Réenclencher le couverde du moyeu et le ressort, et mettre l'outil en marche. Après quelques secondes, un son se fera entendre indiquant que le fil a été coupé à la longueur appropriée. Lorsque ce n'est pas le cas, cogner légèrement l'outil contre le sol pour faire avancer automatiquement un bout de fil.

OPTION N° 1 : BOBINE DE RECHANGE

e de rechange, modèle n° RS-136, de Black & Decker.

OPTION N° 2 : REMBOBINAGE DE FIL EN VRAC SUR LA BOBINE

Le fil en vrac est vendu séparément chez les dépositaires locaux ou dans les centres o service Black & Decker. Pour installer le fil en vrac, on doit suivre les étapes suivantes (utiliser seulement du fil ROND de nylon de 1,65 mm (0,065 po) de diamètre) : . Insérer une extrémité du fil dans le trou de la bobine (fig. 13 et 14), environ

2. Embobiner uniformément et solidement le fil en vrac sur la bobine (fig. 15) (suivre le sens de la flèche indiquée sur celle-ci) jusqu'aux entailles situées sur le bord de la bobine. Ne pas trop remplir la bobine. On peut y enrouler environ 6 m (20 pi) de fil.

ENTRETIEN

- Débrancher l'outil de la source d'alimentation électrique. . S'assurgr que les fentes d'admission d'air (figure 12) sont propres afin d'éviter de
- surcraumer roum.

 2. Le fil peut à sasécher après un certain temps. Afin de maintenir le fil en parfaite condition, conserver les bobines de rechange chargées ou le fil en vrac dans un sac en plastique étanche auquel on ajoute environ une cuillère à table d'eau.

 3. Nettoyer les pièces en plastique au moyen d'un savon doux et d'un linge humide.
- NE JAMAIS immerger l'outil dans l'eau ni l'arroser au moyen d'un boyau. Ne jamais laisser de liquide s'infiltrer à l'intérieur de l'outil. 5. Ne pas ranger l'outil sur des fertilisants ou des produits chimiques, ni près de ceux-ci.
- 6. NE PAS nettoyer l'outil au moyen d'un nettoyeur sous pression.7. Le coupe-fil situé sur le bord du dispositif de protection peut s'user après un certain
- temps. On recommande d'aiguiser périodiquement la lame au moyen d'une lime.

IMPORTANT : Pour assurer la SÉCURITÉ D'EMPLOI et la FIABILITÉ de l'outil, n'er confier la réparation, les rajustements et la mise au point qu'à un centre de service ou à un atelier d'entretien autorisé n'utilisant que des pièces de rechange identiques.

ACCESSOIRES

Williser une bobine de rechange, modèle n° RS-136, de Black & Decker.

Rembobiner le fil de nylon (en vrac ou dans une bobine de rechange chargée), tel

qu'indiqué dans le présent guide.

• UTILISER SEULEMENT DU FIL MONOFILAMENT DE NYLON DE 1,65 mm (0,065 po)

DE DIAMÈTRE. Ne pas utiliser du fil en étoile ou du fil plus épais afin d'éviter de surcharger le moteur et de surcharger l'outil. Ce dernier ne fonctionne correctement que lorsqu'on utilise le fil approprié. Ce fil est vendu séparément chez les dépositaires locaux ou dans les centres de service autorisés.

• AVERTISSEMENT : L'utilisation d'un accessoire non recomma Black & Decker peut présenter un dange

Renseignements relatifs au service Black & Decker exploite un réseau complet de centres de service et d'ateliers d'entretien autorisés par toute l'Amérique du Nord. Le personnel de tous les centres de service

Black & Decker a reçu la formation voulue pour assurer l'entretien efficace et fiable des Pour obtenir des renseignements d'ordre technique, des conseils relatifs aux réparations

u des pièces de rechange d'origine, communiquer avec le centre de service On peut trouver l'adresse du centre de service de la région dans l'annuaire des Pages

es à la rubrique «Outils électriques» ou en composant le numéro suivant

Garantie complète de deux ans pour utilisation domestique Black & Decker garantit le produit pour une période de deux ans contre tout vice de matière ou de fabrication. Le produit défectueux sera réparé ou remplacé sans frais en

vertu de l'alternative suivante. Le premier choix ne donne droit qu'à un échange; il s'agit de retourner le produit chez le détaillant d'où il provient (si celui-ci participe au programme d'échange). Il faut alors retourner le produit dans le délai imparti par le détaillant (habituellement, entre 30 et 90 jours de la date d'achat). Le détaillant peut exiger une preuve d'achat. Prière de vérifier avec le détaillant quant à sa politique relative aux retours au-delà des délais accordés

pour lectange. Le second choix consiste à retourner le produit (port payé) à un centre de service Black & Decker où il sera réparé ou remplacé, à notre gré. Une preuve d'achat peut être exigée. Les coordonnées des centres de service Black & Decker se trouvent à la rubrique «Outils électriques» des Pages jaunes.

La présente garantie ne couvre pas les accessoires. Les modalités de la présente garantie ne couvre pas les accessoires. Les modalités de la présente garantie donnent des droits légaux spécifiques. L'utilisateur peut se prévaloir d'autres droits selon l'état ou la province qu'il habite. Pour obtenir de plus amples renseignements, communiquer avec le directeur du centre de service Black & Decker de la région.

Le produit n'est pas conçu pour une utilisation commerciale

Imported by / Importé par Black & Decker Canada Inc. 100 Central Ave. Brockville (Ontario) K6V 5W6



Desbrozadora / Orilladora

MANUAL DE INSTRUCCIONES

ANTES DE DEVOLVER ESTE PRODUCTO POR CUALQUIER RAZÓN POR FAVOR LLAME (55) 5326-71<u>00</u>

- INFORMACIÓN CLAVE QUE DEBE SABER:
- La quarda debe estar instalada antes de recortar u orillar si no. el
- Cuando reemplace la línea, utilice únicamente línea REDONDA de 0,065" de diámetro - de otra manera la unidad no funcionará
- Incline la herramienta ligeramente (5° a 10°) cuando recorte
- Utilice siempre el retén para el cable

CONSERVE ESTE MANUAL PARA REFERENCIAS FUTURAS.

ADVERTENCIA: ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES PARA REDUCIA EL RIESGO DE LESIONES:

- Antes de cualquier uso, asegúrese que cualquier persona que vaya a utilizar esta
- herramienta lea y comprenda todas las instrucciones de seguridad y la información Conserve estas instrucciones y renáselas con frecuencia antes de usar la herramienta e
- ADVERTENCIA: Siempre que utilice aparatos eléctricos de jardinería debe seguir
- ciertas precauciones básicas de seguridad, a fin de reducir los riesgos de incendio, choque eléctrico y lesiones personales, entre las que se encuentran las siguientes ◆ ADVERTENCIA: Parte del polvo originado por este producto contiene químicos que en el Estado de California se consideran como causantes de cáncer, defectos congénitos u otros daños reproductivos. Algunos
 - ejemplos de estos químicos son: · compuestos en fertilizantes
- compuestos en insecticidas, herbicidas y pesticidas
 arsénico y cromo de madera tratada químicamente
- Para reducir su exposición a estos químicos, utilice equipo de seguridad aprobado como máscaras contra polvo diseñadas específicamente para filtrar partículas microscópicas. • 🗘 ADVERTENCIA: Este producto contiene químicos, incluyendo plomo, que en el Estado de California se consideran como causantes de cáncer y
- defectos congénitos u otros daños reproductivos. Lave sus manos después de manejarlo. PRECAUCIÓN: Emplee la protección personal y auditiva adecuada durante el uso
- de este producto. Bajo ciertas condiciones y duración de uso, el ruido producido por este producto puede contribuir a la pérdida auditiva

LEA Y COMPRENDA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR.

ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD PARA TODAS LAS HERRAMIENTAS UTILICE SIEMPRE ANTEOJOS DE SEGURIDAD - Emplee siempre anteojos de seguridad

- ndo esté conectada la unidad. GUARDA - No utilice esta herramienta sin la guarda colocada en su posición
- VÍSTASE ADECUADAMENTE No utilice la herramienta si está descalzo o si usa sar dallas descubiertas. Use siempre calzado con suela de goma. Emplee guantes y vista pantalones largos para protegerse las piernas. LINEA DE NYLON - Conserve cara, manos y pies alejados de la línea giratoria en todo momento. No se extienda más allá de la longitud indicada en este manual.
- LA LÍNEA GIRATORIA DESEMPEÑA UNA FUNCION DE CORTE Tenga cuidado cuando
- corte airededor de cercas y piantas.

 CONSERVE ALEJADOS A LOS ESPECTADORES A una distancia segura del área de trabajo. Especialmente a los niños.

 ADVERTENCIA IMPORTANTE - Cuando utilice la unidad como orilladora, tenga cuidado ya
- que la línea puede originar que las piedras y objetos metálicos y de otros tipos salgan des pedidos a alta velocidad. La herramienta y la guarda están diseñadas para disminuir este peligro. Sin embargo, debe tomar las siguientes precauciones especiales: ASEGÚRESE que otras personas y mascotas estén alejadas por lo menos a 30 metros PARA REDUCIR EL RIESGOS de impactos por proyectiles, aléjese de objetos sólidos
- como muros, escalones, piedras grandes, árboles, etc. Tenga mucho cuidado cuando rabaje cerca de este tipo de objetos, y, cuando sea necesario, recorte a mano.
- EVITE EL ENCENDIDO ACCIDENTAL No empuñe la unidad con el dedo en el interruptor
- si esta coneciacia.

 NO FUERCE LA HERRAMIENTA A una velocidad mayor a la que corta con eficacia.

 EMPLEE LA HERRAMIENTA ADECUADA No utilice esta herramienta en tareas para las
- que no fue diseñada.

 NO SE SOBREEXTIENDA Conserve siempre bien apoyados los pies así como el equilibrio.

 NO MALTRATE EL CABLE No fire del cable para desconectario de la toma de corriente.

 Consérvelo alejado de objetos calientes, grasas y cantos afilados.

 DAÑOS A LA UNIDAD Sí golpea la unidad o ésta se atasca con algún objeto, apáguela

 immediatamente, desconéctela y verifique si se produjeron daños. Sí los hay, haga reparar

 la unidad antes de intentar volver a usaria. No la utilice si el carrete o el cubo se rompen.

 PAÑOS AL CABLE Consenso alejado al cable de la linga rigorios, Sí daña el cable
- DAÑOS AL CABLE Conserve alejado al cable de la línea giratoria. Si daña el cable
- eléctrico, desconéctelo de la toma de corriente antes de mover la unidad o examinar el daño. El cable dañado debe reemplazarse antes de usar de nuevo la herramienta. **DESCONECTE LA HERRAMIENTA** - Cuando no la use, cuando cambie la línea de nylon o
- EVITE CONDICIONES AMBIENTALES PELIGROSAS No utilice herramientas eléctricas
- en lugares húmedos o inundados. Siga todas las instrucciones contenidas en este manual para el funcionamiento adecuado de su herramienta. No utilice la unidad bajo la lluvia. NO OPERE herramienta eléctricas portátiles en atmósferas gaseosas o explosivas. Los motores de estas herramientas producen chispas en condiciones normales, y estas chisp pueden provocar la ignición de los nases.
- pueden provocar la ignición de los gases.

 GUARDE LAS HERRAMIENTAS QUE NO EMPLEE BAJO TECHO Las herramientas que
- INTERRUPTOR DE CIRCUITO PARA FALLAS EN LA TIERRA (GFCI) Se debe proporcionar protección a los circuitos o clavijas que se usarán con la herramienta de jardinería. Existen contactos con protección GFCI integrada y se pueden utilizar para esta
- dida de seguridad.

 EGURE LA EXTENSIÓN con el retén para el cable ilustrado en las figuras 4 y 5.

 La consegue la litilica el sentido común, no opere la ESTÉ ALERTA - Concéntrese en lo que haga. Utilice el sentido común, no opere la nta cuando esté cansado.
- CUIDE SUS APARATOS Siga las instrucciones para lubricación y cambio de accesorios Revise las extensiones periódicamente y cámbielas si están dañadas. Conserve los mangos secos, limpios y libres de aceité y grasa. VERIFIQUE LAS PARTES DAÑADAS. Antes de seguir empleando cualquier aparato, es
- VEMIFILIULE LAS PARITES DANADAS. Antes de seguir empleando cualquier aparato, es indispensable verificar con mucho cuidado que las guardas u otras partes dañadas puedan operar de la manera adecuada para cumplir con su función. Verifique la alineación de las partes móviles, la firmeza con que deben encontrares sujetas en sus montaduras, las partes rotas, las propias montaduras y cualesquiera otros detalles que pudieran afectar a la operación. Las guardas y las otras partes que se encuentren dañadas deberán repararse

bien o cambiarse en un centro de servicio autorizado, a menos que se diga otra cosa en

- △ADVERTENCIA: Para evitar el riesgo de choque eléctrico, utilice solamente cables de extensión adecuados para intemperie. Conecte siempre las extension a una línea protegida por un fusible o por un interruptor de circuito.

ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD: CLAVIJAS POLARIZADAS

Se emplean clavijas polarizadas (con una pata más ancha que la otra) para reducir los riesgos de choque eléctrico y se requiere el empleo de una extensión polarizada. La clavija del aparato ajustará solamente de una manera en la extensión polarizada. Si no ajusta, inviértala, si aún así no ajusta, consiga una extensión polarizada correcta. Una extensión polarizada requerirá del uso de una toma de corriente de pared polarizada. Esta clavija se ajustará a la toma de corriente polarizada de una sola manera. Si la claviia no se aiusta perfectamente, inviértala. Si aún así no se ajusta, haga que un electricista calificado le instale la toma de corriente polarizada apropiada. Se pueden utilizar extensiones de tres cables con esta unidad. No modifique o haga cambios en la clavija del equipo, la toma o la clavija de la extensión por ningún motivo.

⚠ ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD: CABLES DE EXTENSIÓN

Asegúrese que su extensión esté en buenas condiciones. Cuando utilice una extensión, asegúrese que tenga el calibre suficiente para conducir la corriente que su herramienta necesita. Una extensión con calibre menor al necesario cuarsár una caída en el voltaje de la linea, resultando en pérdida de potencia y sobrecalentamiento. La tabla siguiente muestra el calibre correcto para usarse, de acuerdo con la longitud de la extensión y el amperaje en la placa de identificación. Si tiene dudas, utilice el calibre siguiente. Mientras menor sea el número del calibre, mayor será la capacidad del cable. Si la extensión se va a utilizar a la intemperie, deberá ser adecuada para ello. Las siglas "WA" indican que una extensión es apropiada para utilizarse a la intemperie. Calibre mínimo para cables de extensión

voits Longitud total del cable en metros										
120 V		0-7,6	7,9-15,2	15,5-30,4	30,7-45,7					
240 V		0-15,2	15,5-30,4	30,7-60,9	61,2-91,4					
Ampe	raje									
Más No más		CALIBRE AWG								
de	de									
0 -	6	18	16	16	14					
6 -	10	18	16	14	12					
10 -	12	16	16	14	12					
12 -	16	14	12	No se recomienda						
CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES										

ENSAMBLAJE/AJUSTES INICIALES

ADVERTENCIA: La guarda debe perma er al usuario. NUNCA OPERE LA HERRAMIENTA SIN QUE

LA GUARDA ESTE SUJETA FIRMEMENTE EN SU SITIO. Desconecte la herramienta antes de colocar la guarda. 1. Instale la guía para bordes en la guarda, como se muestra en la Figura 1. 2. Oprima la guarda contra la carcaza del motor, como se observa en la figura 2 y gire la

- arda 90 grados en el sentido de las manecillas del reloj hasta que haga contacto con
- Con la guarda instalada, inserte el tornillo (observe la Figura 3) a través del orificio de la guarda y en la parte inferior de la carcaza de la podadora. Apriete el tornillo. El tornillo sujetará firmemente la guarda a su podadora. La guarda no está diseñada para guitarse.
- segure la extensión con el retén como se indica en las figuras 4 y 5 6. El mango auxiliar se puede colocar en cualquier sitio alrededor del tubo. Simplemente afloie la perilla y coloque el mango como lo desee

INSTRUCCIONES DE OPERACION

↑ PRECAUCIÓN: UTILICE SIEMPRE PROTECCIÓN PARA LOS OJOS.
↑ PRECAUCIÓN: Revise el área que va a podez y diferios suci

UTILICE SIEMPRE PROTECCIÓN PARA LOS QUOS. Revise el área que va a podar y elimine cualquier alambre, cordón u otros objetos similares que puedan enredarse con la línea o con el carrete. Sea particularmente cuidadoso para evitar cualquier alambre que pueda atravesarse en el camino de la línea, tal como las púas que se encuentran en la base de las cercas de cadena.

- Incline la unidad como se indica en la figura 6.
 Balancee la desbrozadora de lado a lado, como se observa en la figura 7.
 Para convertir la unidad para orillado de mantenimiento (figura 8), desconéctela de la toma de corriente, oprima el botón de conversión y gire la carcaza del motor.

 4. Cuando el botón asiente de vuelta en su sitio, la herramienta estará asegurada en modo de
- 5. Regrese a la posición de desbrozado desconectando la herramienta, oprimiendo el botón y
- Para operar la unidad como orilladora de mantenimiento, colóquela sobre la acera, como se
- ilustra en la figura 9. Apoye la guía de bordes como se observa en la figura 9.

LÍNEA DE CORTE

LIMENTACION DE LINEA Su desbrozador utiliza línea REDONDA de nylon de 1,65 mm (0,065°) de diámetro para cortar pasto y hierbas rápida y fácilmente. Con el uso, la punta de la línea se acortará debido al desgaste. Colpee suavemente la unidad en el suelo y la línea se alimentará. Por supuesto que la línea se desgastar más rápidamente y requerirá de más alimentación si recorta en los bordes de aceras y andadores y otras superficies abrasivas, o si se cortan

ELIMINANDO NUDOS Y ATASCADURAS EN LA LÍNEA

- De tiempo en tiempo, especialmente al cortar follaje espeso, el cubo de alimentación de la línea puede bloquearse con savia o con otros materiales, y como resultado, la línea puede atascarse. Para eliminar esta situación, siga los pasos descritos a continuación.
- Desconecte la recortadora. Oprima las lengüetas de liberación de la tapa del cubo de la línea, como se muestra en la
- Oprima las lengüetas de liberación de la tapa del cubo de la línea, como se muestra en la Figura 10 y saque la tapa tirando de ella en línea recta.
 Levante el carrete de línea de nylon y limpie cualquier trozo de línea rota o cualquier otro desecho de la zona del carrete. (Si planea cambiar el carrete o reembobinarlo, este es el momento para hacerlo.)
 Desenrolle aproximadamente 30 cm de línea para asegurarse que no esté dañado. Si está bien, embobinelo e inserte la línea a través del ojillo que se encuentra en el cubo del carrete como se observa en la figura 11. Tire de la línea a través del oriflicio para conservar la tensión mientras coloca el carrete dentro del cubo con la flecha hacia arriba, como se illustra en la figura 11.
- en la igual 11.

 S. Oprima el carrete hacia abajo CON DELICADEZA y girelo hasta que sienta que asentó en su sitio. (Cuando queda en su sitio, el carrete gira libremente algunos grados hacia la izquierda y hacia la derecha.) Tenga cuidado de evitar que la línea quede atrapada debajo 6. Coloque de nuevo la tapa del cubo y encienda la herramienta. Sujete la herramienta en la posición de corte y enciéndala. En pocos segundos usted escuchará que la línea es recortada a la longitud adecuada. Si no es así, golpee suavemente en el piso para alimentar

- CAMBIO DE LÍNEA O DE CARRETE (utilice únicamente línea redonda de 0.065" de diámetro)
- CAMBIO DE LINEA O DE CANDET LE quince unicamente mea recontra de 5,500 de cande 1. Sigas los pasos 1 y 2 de la sección anterior.

 2. Saque el carrete de la herramienta y deseche toda la línea que quede allí.

 3. Escoja entre la OPCIÓN 1 y la OPCIÓN 2 de la parte que sigue para cambio de carrete o cambio de línea.

 Inserte el extremo de la línea a través del ojillo del cubo del carrete, como se observa en la figura 11. Asegúrese de que el resorte esté en su sitio bajo el cubo. Tire de la línea a través del orificio para conservar la tensión al colocar el carrete en el cubo, como se observa en la
- 5. Oprima el carrete hacia abajo CON DELICADEZA y gírelo hasta que sienta que asentó en
- su sitio. Tenga cuidado de evitar que la línea quede atrapada debajo del carrete.

 6. Coloque de nuevo la tapa del cubo y encienda la herramienta. Sujete la herramienta en la posición de corte y enciéndala. En pocos segundos usted escuchará que la línea es recortada a la longitud adecuada. Si no es así, golpee suavemente en el piso para alimentar un tramo de línea fresca.

OPCIÓN 1: REEMPLAZO DE CARRETE (ACCESORIO)

Utilice el carrete de repuesto Black & Decker modelo No. RS-136. OPCIÓN 2: REEMBOBINADO DEL CARRETE CON LÍNEA A GRANEL

- El distribuidor o centro de servicio autorizado de su localidad cuentan con linea a granel para su desbrozadora/orilladora. Para instalar la linea a granel, siga los pasos descritos a confinuación. (Utilica únicamente linea REDONDA de 1,65 mm [0,065"] de diámetro.) I legada use tratama de la lica por el eficien del correta percinadamente. Sem (10°) especial por la legada use de la lica de contrata de la correta percinadamente. Sem (10°) especial por la legada use por la contrata de la lica por el eficien de correta percinadamente. Sem (10°) especial por la legada use por la contrata de la lica por la contrata de correta percinadamente.
- Inserte un extremo de la línea en el orificio del carrete aproximadamente 3 mm (1/8"), como se observa en las figura 13 y 14. se observa en las rigura 13 y 14.

 2. Embobine la línea en el carrete de manera uniforme y con firmeza en la dirección que señala la flecha hasta que llegue a las muescas del borde del carrete. No ponga linea en exceso. El carrete tiene capacidad para 6 m (20 ft) de línea.

MANTENIMIENTO

Asegúrese que la herramienta esté desconectada

- Conserve limpias las ranuras de ventilación (Figura 12) para evitar sobrecalentamiento 2. La línea de su desbrozadora se puede resecar con el tiempo. Para conservar la línea el óptimas condiciones, quarde carretes de repuesto preembobinados o línea a granel en una bolsa de plástico sellada con una cucharadita de aqua. 3. Las partes de plástico se pueden limpiar con un trapo húmedo y un jabón suave
- 4. NO sumerja la herramienta en agua ni la rocíe con una manguera, NI permita que ningún líquido se introduzca en ella
- ilquios se introduzca en eila.

 NO guarde la herramienta cerca de fertilizantes o productos químicos.

 NO limple con una manguera de agua a presión.

 La cuchilla para la línea que se encuentra en el borde de la guarda pude perder el filo con el tiempo. Se le recomienda retocar el filo de la cuchilla periódicamente con una lima.

IMPORTANTE: Para garantizar la SEGURIDAD y la CONFIABILIDAD del producto, las reparaciones, el mantenimiento y los ajustes deben ser realizados por centros de servicio autorizados u otras organizaciones de servicio calificadas, que siempre utilicen partes de

- Cargue la línea de nylon (a granel o pre embobinada en carrete) como se señala en este manual. UTILICE ÚNICAMENTE LÍNEA DE MONOFILAMENTO DE NYLON DE 1,65 mm (0,065") DE DIÁMETRO. Línea más gruesa puede sobrecargar el motor y causar sobrecalentamiento. Esta línea la puede encontrar con el distribuidor o centro de servicio autorizado de su localidad
- . ▲ ADVERTENCIA: El empleo de cualquier accesorio no recomendado por Black & Deckel

INFORMACIÓN DE SERVICIO

Black & Decker ofrece una red completa de centros de servicio propiedad de la compañía

para usarse con esta herramienta puede ser peligroso

franquiciados a través de toda Norteamérica. Todos los centros de servicio Black & Decker cuentan con personal capacitado para proporcionar el servicio a herramientas más eficiente y

comissione. Siempre que necesite consejo técnico, reparaciones o partes de repuesto genuinas, comuniquese con el centro Black & Decker más cercano a usted. Para encontrar su centro de servicio local, consulte la sección amarilla bajo "Herramientas eléctricas", o llame al:

GARANTÍA COMPLETA PARA USO DOMÉSTICO POR DOS AÑOS

Black & Decker (U.S.) garantiza este producto por dos años completos contra cualquier falla originada por materiales o mano de obra defectuosos. El producto defectuoso será reemplazado o reparado sin cargo alguno en cualquiera de las siguientes dos maneras: La primera, que resulta únicamente en cambios, es regresar el producto al vendedor al que se compró (en la suposición que es un distribuidor participante). Las devoluciones deberár hacerse dentro del tiempo estipulado por la política de cambios del distribuidor (usualmente hacerse dentro del tiempo estipulado por la política de cambios del distribuidor (usualmente de 30 a 90 días después de la venta). Se puede requeir prueba de compra. Por favor verifique con el vendedor las políticas específicas de devolución relacionadas a las devoluciones en tiempo posterior al estipulado para cambios. La segunda opción es llevar o enviar el producto (con porte pagado) a los centros de servicio Black & Decker propios o autorizados, para que la reparemos o reemplacemos a nuestra opción. Se puede requeir prueba de compra. Los centros de servicio Black & Decker propios y autorizados están enlistados bajo "Herramientas eléctricas" en la sección amarilla del directorio telefónico.

Este producto no está diseñado para uso comercial

Para servicio y ventas consulte "HERRAMIENTAS ELECTRICAS"

